





Χαρακτηριστικά του δικτύου κλιματιστικού SMART

Εύχρηστος έλεγχος με την εφαρμογή Smart A/C σε smart phone!

Μπορείτε να χειριστείτε εύκολα το κλιματιστικό σας από οπουδήποτε με την εφαρμογή Smart A/C.

Περιεχόμενα

Εγκατάσταση δικτύου	3
Έλεγχος πριν από τη χρήση ασύρματου δρομολογητή	3
Σύνδεση δικτύου	3
Σύνδεση του δρομολογητή ασύρματου IP με κλιματιστικό.....	3
Έλεγχος της εγκατάστασης της υπομονάδας Wi-Fi	4
Αποσυναρμολόγηση της υπομονάδας Wi-Fi	4
Συναρμολόγηση της υπομονάδας Wi-Fi	5
Έλεγχος της κατάστασης σύνδεσης στην υπομονάδα Wi-Fi	5
Έλεγχος της κατάστασης σύνδεσης στην οθόνη της πρόσδεσης	5
Έλεγχος δικτύου	6
Σύνδεση του ασύρματου δρομολογητή με ένα κλιματιστικό, μέσω δικτύου (Επιλέξτε μία από τις 2 μεθόδους)	7
Σύνδεση δικτύου με μια εφαρμογή Smart phone APP	7
Ρύθμιση εφαρμογής σε έξυπνα κινητά τηλέφωνα Samsung (έξυπνο κινητό σε λειτουργικό σύστημα Android)	7
Ρύθμιση εφαρμογής στο iPhone	9
Σύνδεση δικτύου με τη ρύθμιση WPS	11
Εγγραφή της υπηρεσίας	12
Εγγραφή ενός κλιματιστικού	12
Λειτουργία της εφαρμογής Smart APP	14
Αρχική οθόνη.....	14
Πρόσβαση In-home (Στο σπίτι)	14
Έλεγχος ενός κλιματιστικού	15
Ρύθμιση πρόσθετων λειτουργιών του κλιματιστικού.....	16
Ρύθμιση της λειτουργίας του χρονοδιακόπτη.....	16
Πληροφορίες ρύθμισης του κλιματιστικού	17
Πρόσβαση Out-of-home (Εκτός σπιτιού)	18
Αντιμετώπιση προβλημάτων	19





Εγκατάσταση δικτύου

[Connecting Network] (Σύνδεση δικτύου)

Σύνδεση του δρομολογητή ασύρματου IP σε ένα κλιματιστικό.



[Registering service] (Εγγραφή της υπηρεσίας)

Πρόσβαση της τοποθεσίας
<http://global.samsungsmartappliance.com> και
εγγραφή της υπηρεσίας.

Έλεγχος πριν από τη χρήση ασύρματου δρομολογητή

- * Αυτό το κλιματιστικό Wi-Fi υποστηρίζει μόνο κρυπτογράφηση κάτω των τριών.
 - Open (Ανοιχτό) (Χωρίς κρυπτογράφηση), WPA/TKIP, WPA2/AES

- ▶ Για την εγκατάσταση του κλιματιστικού μέσω ασύρματου δικτύου Wi-Fi, επιλέξτε μια θέση εσωτερικού χώρου της μονάδας κοντά στο ασύρματο router. Σε περίπτωση που το σήμα του Wi-Fi δικτύου είναι ασθενές, η έξυπνη εφαρμογή ενδέχεται να τερματιστεί, ανάλογα με τη δύναμη του σήματος του δικτύου Wi-Fi.
- ▶ Το Έξυπνο-Κινητό θα πρέπει να είναι εντός πεδίου σήματος του Wi-Fi για να γίνει χρήση της Έξυπνης Εφαρμογής.
- ▶ Για Φορητή ευρυζωνική διαδικτυακή σύνδεση, η εφαρμογή Smart App μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν η Φορητή Συσκευή Ευρυζωνικού Διαδικτύου είναι ενεργοποιημένη για τη χρήση ασύρματου δικτύου Wi-Fi.
- ▶ Αυτό το προϊόν υποστηρίζει μόνο DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Εάν οι χρήστες χρησιμοποιούν υφιστάμενο ασύρματο δρομολογητή, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η επιλογή διακομιστή DHCP.
- ▶ Επιλέξτε ένα κανάλι για τον ασύρματο δρομολογητή που δεν χρησιμοποιείται εκείνη τη στιγμή.
- ▶ Εάν έχει συνδεθεί ασύρματος δρομολογητής με διαφορετικό τρόπο από τις πιο πάνω λειτουργίες, ο δρομολογητής ενδέχεται να μην είναι συνδεδεμένος με το κλιματιστικό ή να μη λειτουργεί. Για να χρησιμοποιήσετε το 802.11n, προτείνεται η χρήση του WPA2/AES.
- ▶ Η ποιότητα της σύνδεσης του ασύρματου δικτύου μπορεί να επηρεαστεί από το ασύρματο περιβάλλον.
- ▶ Εάν κάποιος πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου έχει εγγράψει μονίμως τη διεύθυνση του υπολογιστή PC ή MAC του χρήστη (ένας μοναδικός κωδικός αναγνώρισης), το κλιματιστικό ενδεχομένως να μην συνδεθεί στο Διαδίκτυο. Όταν πρόκειται να συνδεθούν στο Διαδίκτυο άλλες συσκευές εκτός από υπολογιστή, ζητήστε από τον ISP (πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου) που χρησιμοποιείτε σχετικά με τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη σύνδεση στο Διαδίκτυο.
- ▶ Εάν ο πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε απαιτεί ένα αναγνωριστικό ID ή κωδικό πρόσβασης για σύνδεση στο Διαδίκτυο, το κλιματιστικό σας μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί στο Διαδίκτυο. Εάν αυτή είναι η περίπτωση, θα πρέπει να εισαγάγετε το αναγνωριστικό ID ή τον κωδικό πρόσβασης σας, όταν συνδέεστε στο Διαδίκτυο.
- ▶ Η διαδικτυακή σύνδεση μπορεί να αποτυγχάνει, λόγω κάποιου προβλήματος με το τείχος προστασίας. Εάν αυτή είναι η περίπτωση, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε.
- ▶ Εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο ακόμα και αφού έχετε εφαρμόσει τις διαδικασίες του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου, επικοινωνήστε με κάποιο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.


Σύνδεση δικτύου

Σύνδεση του δρομολογητή ασύρματου IP με κλιματιστικό

- ▶ Για την εγκατάσταση του ασύρματου δρομολογητή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του αντίστοιχου δρομολογητή.
- ▶ Το κλιματιστικό smart της Samsung υποστηρίζει τα πρωτόκολλα επικοινωνίας IEEE802.11 b/g/n (2,4 Ghz).
- ▶ Για την εγκατάσταση του ασύρματου δρομολογητή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης κάθε κατασκευαστή.
Η Samsung δεν παρέχει στους πελάτες το εγχειρίδιο του ασύρματου δρομολογητή.
- ▶ Ενδέχεται να είναι αδύνατη η σύνδεση κάποιου κλιματιστικού με μη πιστοποιημένο δρομολογητή.
- ▶ Οι πιστοποιημένοι δρομολογητές διαθέτουν το σχετικό λογότυπο στο κάτω μέρος της συσκευασίας ή στο εγχειρίδιο χρήσης.




Ασύρματος δρομολογητής
(Ο δρομολογητής που υποστηρίζει το
διακομιστή DHCP).

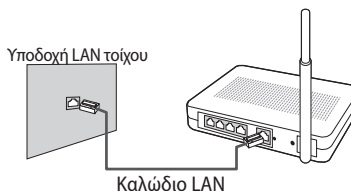



Σύνδεση δικτύου

Έλεγχος της εγκατάστασης της υπομονάδας Wi-Fi

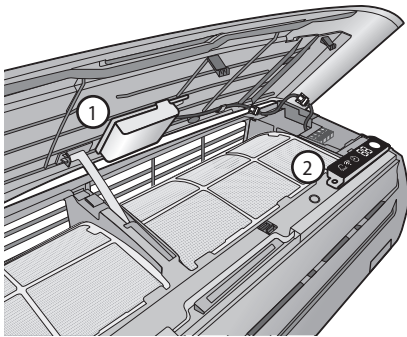


- ▶ Ανοίξτε το εμπρός κάλυμμα και ελέγξτε την υπομονάδα Wi-Fi (①) που είναι προσαρτημένη στο εμπρός κάλυμμα.
- ▶ Η κατάσταση σύνδεσης μεταξύ της υπομονάδας Wi-Fi και του ασύρματου δρομολογητή μπορεί να ελεγχθεί από την υπομονάδα Wi-Fi και την οθόνη της πρόσοψης(②).
- ▶ Για να αντικαταστήσετε την υπομονάδα Wi-Fi (συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση), ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν αλλάζετε την υπομονάδα Wi-Fi, θα πρέπει να ελέγχετε τη διεύθυνση MAC που είναι συνδεδεμένη στην υπομονάδα ή τη βάση της εσωτερικής μονάδας και να τροποποιείτε τα στοιχεία της συσκευής στην ενότητα "Registering service" (Εγγραφή της υπηρεσίας).

Αποσυναρμολόγηση της υπομονάδας Wi-Fi

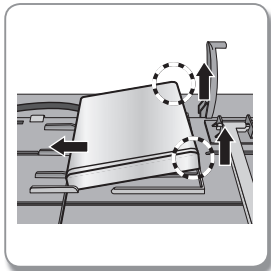


- ▶ Ανασηκώστε τη δεξιά πλευρά της υπομονάδας και πιέστε την προς τα αριστερά.





Συναρμολόγηση της υπομονάδας Wi-Fi

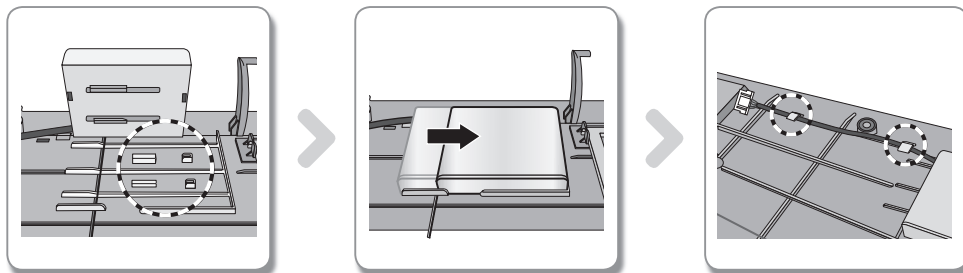


1. Υπάρχει ένα άγκιστρο ολίσθησης, μια ράβδος υποστήριξης και μια ράβδος καθοδήγησης στο εμπρός κάλυμμα.
2. Συναρμολογήστε την υπομονάδα Wi-Fi, ωθώντας την προς την κατεύθυνση του βέλους. Η ράβδος καθοδήγησης θα αποτρέψει την μετακίνηση της υπομονάδας.
3. Συνδέστε το καλώδιο χρησιμοποιώντας το άγκιστρο.

Έλεγχος της κατάστασης σύνδεσης στην υπομονάδα Wi-Fi



< Πρόσωση>



<Πίσω όψη>

- ▶ LED αναμμένη: Σε σύνδεση με το σημείο πρόσβασης και το ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
- ▶ LED αναβοσβήνει (διάστημα 0,5 δευτ.): Σε σύνδεση με το σημείο πρόσβασης αλλά μη συνδεδεμένο στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
- ▶ LED αναβοσβήνει (διάστημα 3 δευτ.): Εκτός σύνδεσης με το σημείο πρόσβασης
- ▶ LED σβηστή: Εκτός σύνδεσης με το κλιματιστικό

Έλεγχος της κατάστασης σύνδεσης στην οθόνη της πρόσωσης



- ▶ Περιγραφή οθόνης Wi-Fi
- 1. Ένδειξη WiFi LED OFF:
Εκτός σύνδεσης με το κλιματιστικό
Εκτός σύνδεσης με το σημείο πρόσβασης
Σε σύνδεση με το σημείο πρόσβασης αλλά μη συνδεδεμένο στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
- 2. Ένδειξη WiFi LED ON:
Σε σύνδεση με το σημείο πρόσβασης και το ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ






Σύνδεση δικτύου

Έλεγχος δικτύου

Ελέγξτε εάν ο ασύρματος δρομολογητής συνδέεται με smart phone.

Όταν δεν γίνεται διαδικτυακή σύνδεση με smart phone, η δικτυακή λειτουργία του κλιματιστικού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

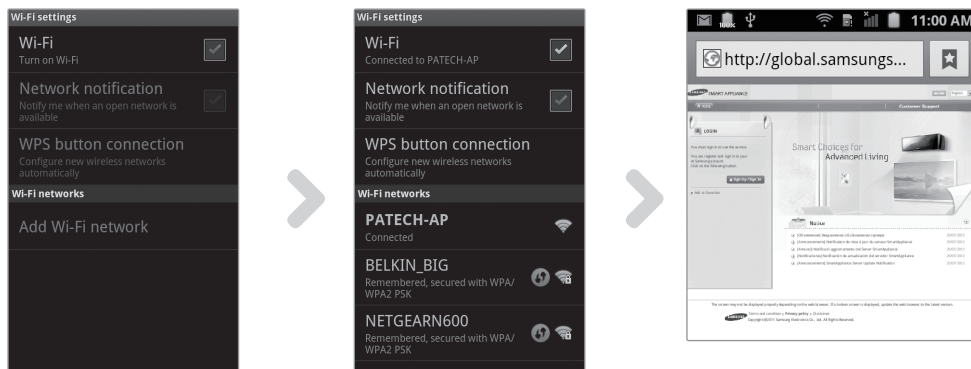

1. Αναζήτηση ασύρματος δρομολογητή στο smart phone.
2. Επιλέξτε τον ασύρματο δρομολογητή που χρησιμοποιείτε τώρα στη λίστα των ασύρματων δρομολογητών.
3. Ελέγξτε εάν το smart phone μπορεί να έχει πρόσβαση στην τη διαδικτυακή τοποθεσία <http://global.samsungsmartappliance.com> μέσω Διαδικτύου.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν χρειάζεστε αναγνωριστικό ID και κωδικό πρόσβασης για τη χρήση του Διαδικτύου σε κτίρια εμπορικής χρήσης, ενημερώστε το διαχειριστή δικτύου για τη διεύθυνση MAC του κλιματιστικού σας και πάρτε έγκριση διαδικτυακής χρήσης για το κλιματιστικό.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Εάν χρειάζεται η εγκατάσταση κάποιου αποκλειστικού προγράμματος του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου για τη χρήση του Διαδικτύου, το κλιματιστικό δεν μπορεί να συνδεθεί στο Διαδίκτυο.





Σύνδεση του ασύρματου δρομολογητή με ένα κλιματιστικό, μέσω δικτύου (Επιλέξτε μία από τις 2 μεθόδους)

Σύνδεση δικτύου με μια εφαρμογή Smart phone APP

Ρύθμιση εφαρμογής σε έξυπνα κινητά τηλέφωνα Samsung (έξυπνο κινητό σε λειτουργικό σύστημα Android)



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι χρήστες των smart phone με λειτουργικό σύστημα Android μπορούν να κάνουν λήψη της εφαρμογής Smart A/C, αναζητώντας "Samsung, Smart, A/C, AC, Air, Conditioner" στη διαδικτυακή τοποθεσία android market ή Samsung Apps.



- Αφού πατήσετε το κουμπί [2ndF] στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουμπί [Wi-Fi].
- Στην οθόνη της πρόσωσης του κλιματιστικού θα εμφανιστεί το μήνυμα **AP**.
- Αφού εκκινήσετε την εφαρμογή Smart A/C, πατήστε την καρτέλα [Network Setting].
- Πατήστε την καρτέλα [Setting Start] (Έναρξη ρύθμισης).





Σύνδεση δικτύου



4. Επιλέξτε τον ασύρματο δρομολογητή που θα χρησιμοποιήσετε τώρα.
 - Όταν χρησιμοποιείτε ασύρματο δρομολογητή χωρίς χρέωση, ανατρέξτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης για τον κωδικό πρόσβασης.
5. Αφού εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του επιλεγμένου ασύρματου δρομολογητή, πατήστε την καρτέλα [OK].
 - Εάν δεν έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης, πατήστε την καρτέλα [OK] χωρίς να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.
6. Όταν εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο "Transfer complete" (Η μεταφορά ολοκληρώθηκε), πατήστε την καρτέλα [OK].
 - Όταν το κλιματιστικό έχει συνδεθεί σωστά με τον ασύρματο δρομολογητή, η ενδεικτική λυχνία του Wi-Fi () επάνω στην υπομονάδα Wi-Fi θα είναι αναμμένη.
 - Αφού συνδεθεί ο ασύρματος δρομολογητής με το κλιματιστικό και η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi () αρχίσει να αναβοσβήνει, ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο Διαδίκτυο.
7. Μετά από 2 λεπτά, εάν η ενδεικτική λυχνία LED του Wi-Fi του κλιματιστικού παραμένει αναμμένη, αυτό σημαίνει ότι η ρύθμιση των παραμέτρων έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία. Αυτή τη στιγμή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το smart phone για τον έλεγχο του συστήματος.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν κάνετε αναζήτηση δικτύου πατώντας το κουμπί [Wi-Fi], στην οθόνη της πρόσωσης θα εμφανιστεί το μήνυμα () επί 5 λεπτά το μέγιστο.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η εφαρμογή Smart A/C λειτουργεί καλύτερα με τα smart phone της Samsung. Τα υποστηριζόμενα μοντέλα είναι: Galaxy S, Galaxy S2, Galaxy Note, Galaxy S2 HD LTE, Galaxy Tab 7.0 και Galaxy tab 10.1 και άλλα μοντέλα μπορεί να προστεθούν στο μέλλον. Όταν η εφαρμογή Smart A/C χρησιμοποιείται με άλλα smart phone, ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μη λειτουργούν.







Ρύθμιση εφαρμογής στο iPhone



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι χρήστες iPhone μπορούν να κατεβάσουν την Έξυπνη εφαρμογή κλιματισμού κάνοντας αναζήτηση για: 'Samsung, Smart, A/C, AC, Air, Conditioner' στο Apple App store.

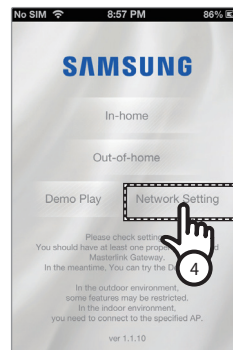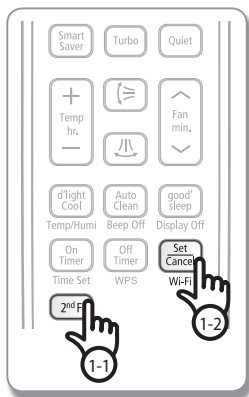

1. Αφού πατήσετε το κουμπί [2ndF] στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουμπί [Wi-Fi].
-Στην οθόνη της πρόσωσης του κλιματιστικού θα εμφανιστεί το μήνυμα **PP**.
2. Επιλέξτε [Settings] (Ρύθμιση) → [Wi-Fi] στο iPhone σας.
3. Από τη λίστα του Wi-Fi, επιλέξτε SMARTAIRCON και εισάγετε 'JUNGFRAU2011' ως κωδικό ασφαλείας. (JUNGFRAU2011 πρέπει να γραφτεί με κεφαλαία γράμματα.)
4. Αφού εκκινήσετε την εφαρμογή Samsung Smart A/C, πατήστε την καρτέλα [Network Setting].



Σύνδεση δικτύου



5. Πατήστε την καρτέλα [Setting Start] (Εναρξη ρύθμισης).
6. Εισάγετε τις πληροφορίες του ασύρματου δρομολογητή και πατήστε [OK].
 - Οι απαιτούμενες πληροφορίες είναι: SSID, Τύπος ασφάλειας, τύπος Κρυπτογράφησης και Κωδικός Ασφαλείας.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν δεν γνωρίζετε τις πληροφορίες του ασύρματου δρομολογητή, ελέγξτε το εγχειρίδιο λειτουργίας ή επικοινωνήστε με τον προσωπικό σας πάροχο διαδικτύου (ISP).

7. Όταν εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο "Transfer complete" (Η μεταφορά ολοκληρώθηκε), πατήστε την καρτέλα [OK].
8. Επιλέξτε [Settings] (Ρύθμιση) → [Wi-Fi] στο iPhone σας.
9. Επιλέξτε τον ασύρματο δρομολογητή που χρησιμοποιείτε και εισάγετε το κωδικό ασφαλείας.
 - Όταν το κλιματιστικό έχει συνδεθεί σωστά με τον ασύρματο δρομολογητή, η ενδεικτική λυχνία του Wi-Fi () επάνω στην υπομονάδα Wi-Fi θα είναι αναμμένη.
 - Αφού συνδεθεί ο ασύρματος δρομολογητής με το κλιματιστικό και η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi () αρχίσει να αναβοσβήνει, ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο Διαδίκτυο.
10. Μετά από 2 λεπτά, εάν η ενδεικτική λυχνία LED του Wi-Fi του κλιματιστικού παραμένει αναμμένη, αυτό σημαίνει ότι η ρύθμιση των παραμέτρων έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία. Αυτή τη στιγμή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το smart phone για τον έλεγχο του συστήματος.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν κάνετε αναζήτηση δικτύου πατώντας το κουμπί [Wi-Fi], στην οθόνη της πρόσωσης θα εμφανιστεί το μήνυμα () επί 5 λεπτά το μέγιστο.




ΠΡΟΣΟΧΗ

- Τα μοντέλα που υποστηρίζονται είναι: Iphone4, Iphone4s και άλλα μοντέλα μπορούν να προστεθούν στο μέλλον.





Σύνδεση δικτύου με τη ρύθμιση WPS

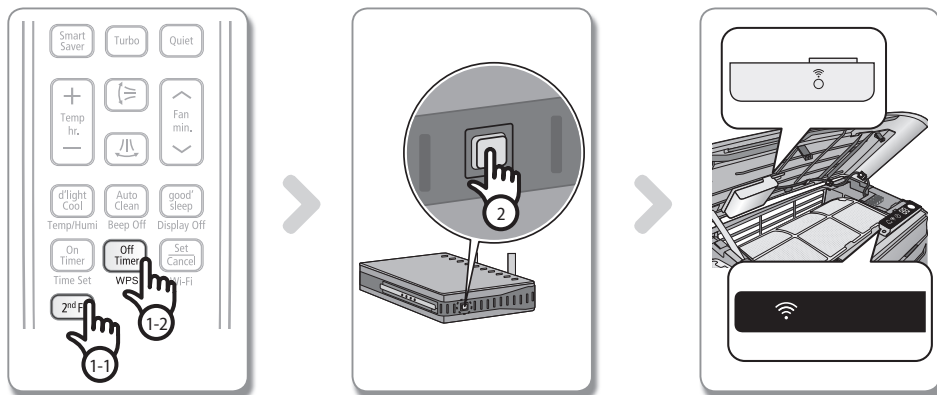

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

1. Αφού πατήσετε το κουμπί [2ndF] στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουμπί [WPS].
- Στην οθόνη της πρόσφυσης του κλιματιστικού θα εμφανιστεί το μήνυμα **WPS**.
2. Πατήστε το κουμπί [WPS] στον ασύρματο δρομολογητή που θα είναι συνδεδεμένος σε κλιματιστικό και λειτουργήστε τη λειτουργία WPS του ασύρματος δρομολογητή. (Η θέση του κουμπιού WPS μπορεί να είναι διαφορετική, ανάλογα με τον κατασκευαστή των συσκευών ασύρματου δικτύου).
3. Αφού το κλιματιστικό συνδεθεί σωστά με τον ασύρματο δρομολογητή, η ενδεικτική λυχνία του Wi-Fi () επάνω στην υπομονάδα Wi-Fi θα είναι αναμμένη.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ελέγξτε εάν ο ασύρματος δρομολογητής υποστηρίζει Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
- Ελέγξτε εάν ο ασύρματος δρομολογητής διαθέτει κουμπί WPS.
- Το κλιματιστικό smart της Samsung χρησιμοποιεί τη μέθοδο PBC του WPS.
- Όταν κάνετε αναζήτηση δικτύου πατώντας το κουμπί [WPS], το τηλεχειριστήριο δεν θα λειτουργεί για 2 λεπτά το μέγιστο.
- Να πατάτε το κουμπί WPS με προσοχή, επειδή, όταν κρατάτε πατημένο το κουμπί WPS για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε ορισμένους τύπους ασύρματου δρομολογητή η καθορισμένη τιμή του ασύρματου δρομολογητή θα μηδενιστεί.
- Η λειτουργία του ασύρματου δρομολογητή μέσω της λειτουργίας WPS μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τον κατασκευαστή. Συνεπώς, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του ασύρματου δρομολογητή σας.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Εάν ο ασύρματος δρομολογητής (AP) δεν ταυτοποιηθεί με WPS, ενδέχεται η σύνδεση να αποτύχει.
- Εάν ο ασύρματος δρομολογητής που δεν διαθέτει ταυτοποίηση WPS συνδεθεί σε ένα κλιματιστικό, η μονάδα Wi-Fi των άλλων μονάδων που είχε συνδεθεί προηγουμένως ενδέχεται να αποσυνδεθεί.







Εγγραφή της υπηρεσίας

Εγγραφή ενός κλιματιστικού

1. Επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία Samsung Smart appliance (<http://global.samsungsmartappliance.com>).
2. Εισαγάγετε το αναγνωριστικό ID χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε.
 - Εάν δεν διαθέτετε λογαριασμό, πατήστε [Create a Samsung account] (Δημιουργία λογαριασμού Samsung) και συμπληρώστε τη φόρμα για να γίνετε μέλος.

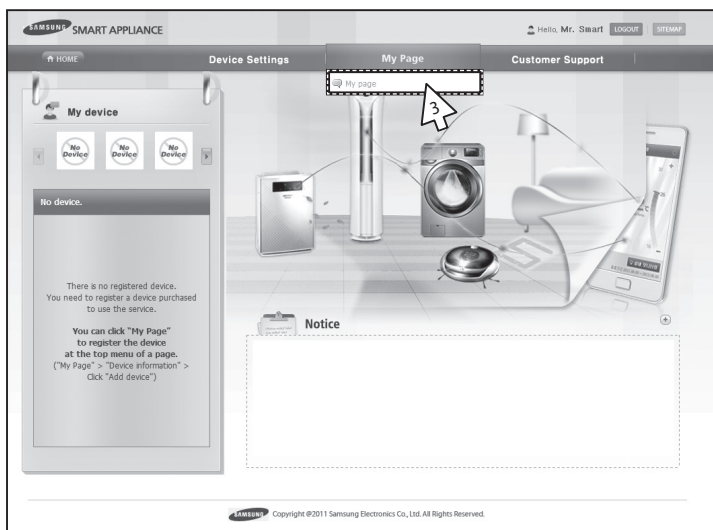


3. Επιλέξτε [My page] → [My page] (Η σελίδα μου).

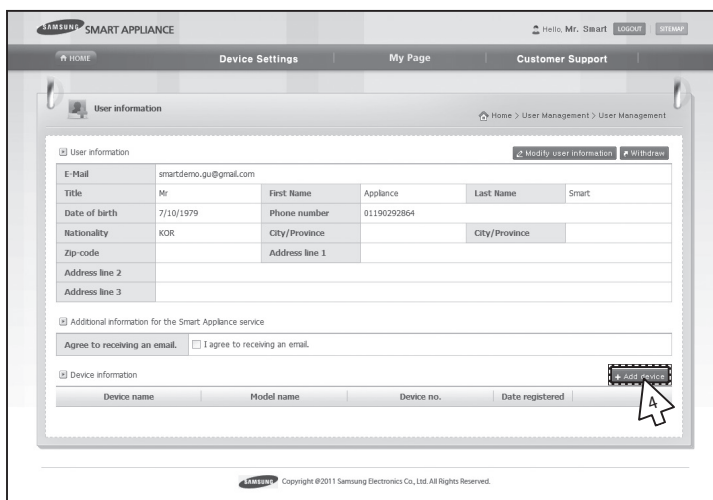


4. Επιλέξτε [Add device] (Προσθήκη συσκευής).



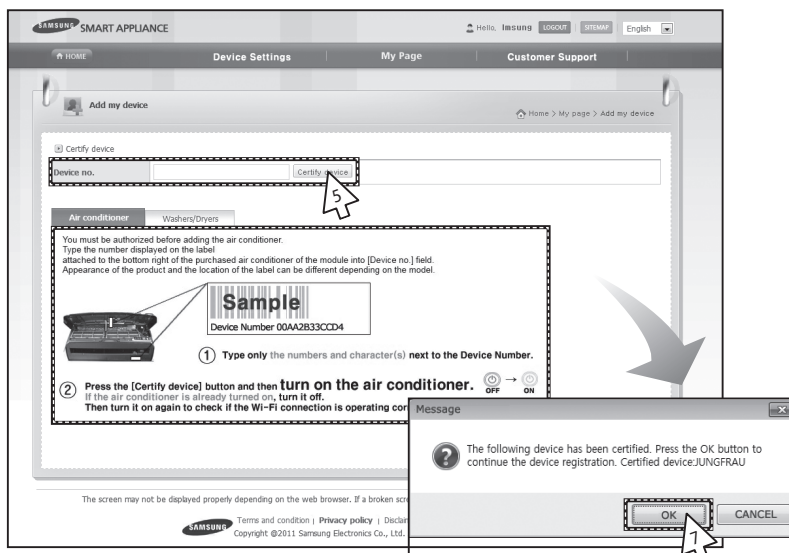

5. Αφού εισαγάγετε τη διεύθυνση MAC που αναγράφεται στην αυτοκόλλητη ετικέτα που είναι κολλημένη στη βάση του κλιματιστικού, κάντε κλικ στην εντολή [Certify device] (Πιστοποίηση συσκευής).
6. Επανεκκινήστε το κλιματιστικό που χρησιμοποιείτε.
7. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα πιστοποίησης της συσκευής, κάντε κλικ στο [OK].
 - Εάν το κλιματιστικό του οποίου κάνετε εγγραφή έχει ήδη εγγραφεί από άλλους χρήστες, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο που θα σας ρωτά εάν θέλετε να διαγράψετε την εξουσιοδότηση χρήσης των υφιστάμενων χρηστών ή όχι.

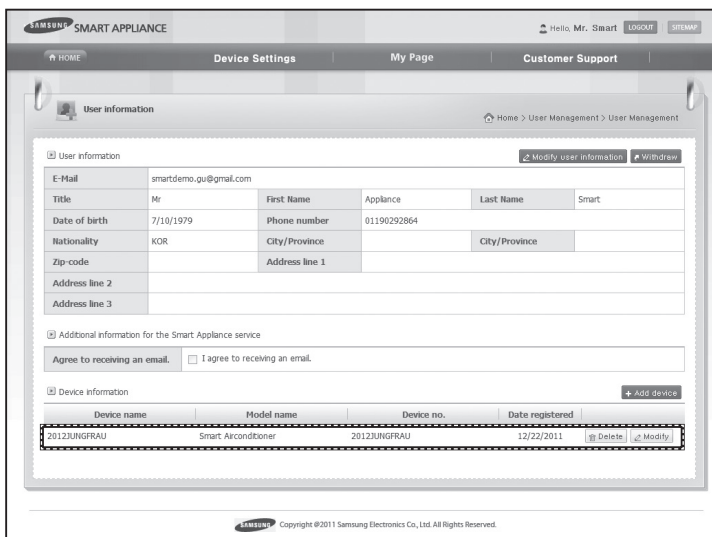

8. Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή του κλιματιστικού, μπορείτε να επιλέξετε το εγγεγραμμένο κλιματιστικό στη λίστα πληροφοριών της συσκευής.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν αλλάζετε μια υπομονάδα Wi-Fi, να εκτελείτε τη διαδικασία που αναγράφεται παραπάνω, με τη σειρά, από τον αρ. 1.






Λειτουργία της εφαρμογής Smart APP

- ▶ Οι χρήστες των smart phone με βάση το Android μπορούν να κάνουν λήψη της εφαρμογής Smart A/C αναζητώντας το "Smart Air Conditioner" στο android market (Google Play Store) ή στο Samsung Apps.
- ▶ Οι χρήστες Iphone μπορούν να κάνουν λήψη της εφαρμογής Smart A/C αναζητώντας το "Smart Air Conditioner" στο Apple App store.



Αρχική οθόνη

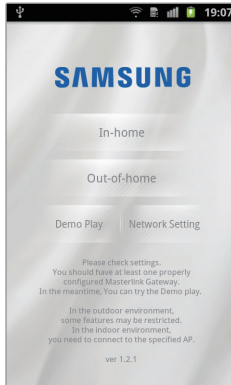

In-home (Στο σπίτι)	Μπορείτε να ελέγχετε το κλιματιστικό σας στο σπίτι.
Out-of-home (Εκτός σπιτιού)	Μπορείτε να ελέγχετε το κλιματιστικό σας εκτός σπιτιού.
Demo Play (Λειτουργία επίδειξης)	Μπορείτε να δοκιμάζετε τις λειτουργίες του Smart A/C.
Network Setting	Ρύθμιση του δικτύου του κλιματιστικού.




Πρόσβαση In-home (Στο σπίτι)

- ▶ Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Smart APP ως υποκατάστατο τηλεχειριστηρίου στο σπίτι.

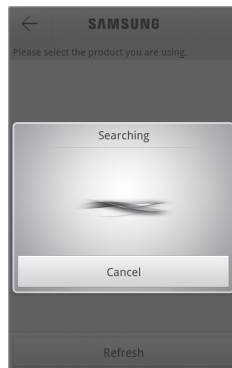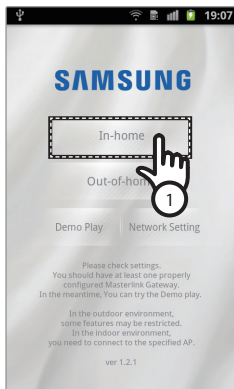

1. Πατήστε την καρτέλα [In-home] (Στο σπίτι) στην αρχική οθόνη.
2. Αναζητήστε το κλιματιστικό.
 - Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε το κλιματιστικό που θέλετε να επιλέξετε, πατήστε το κουμπί [Refresh] (Ανανέωση) για να κάνετε νέα αναζήτηση.
3. Επιλέξτε το κλιματιστικό που θέλετε να προσπελάσετε.




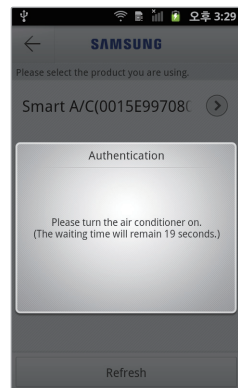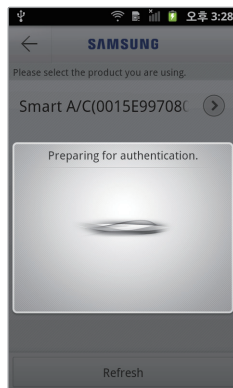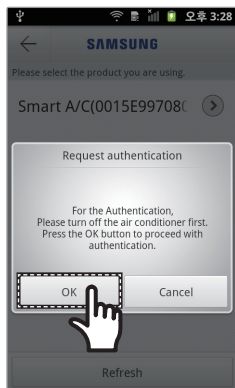

4. Πριν από την πρώτη πρόσβαση του κλιματιστικού σας, θα πρέπει να κάνετε ταυτοποίηση. Όταν εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο ταυτοποίησης, ενεργοποιήστε το κλιματιστικό μέσα σε 20 δευτερόλεπτα. Αφού ενεργοποιηθεί με επιτυχία η ταυτοποίηση, μπορείτε να συνδεθείτε στο κλιματιστικό.

Έλεγχος ενός κλιματιστικού

- Ελέγξτε τη λειτουργία ελέγχου του κλιματιστικού, στην οθόνη ελέγχου AC.

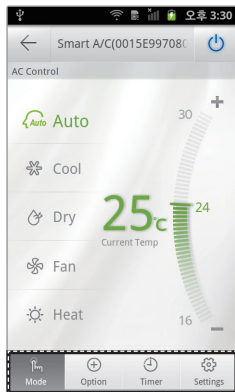

Mode (Λειτουργία)	Ρύθμιση της βασικής λειτουργίας του κλιματιστικού.
Option (Επιλογή)	Ρύθμιση της πρόσθετης λειτουργίας του κλιματιστικού.
Timer (Χρονοδιακόπτης)	Ρύθμιση της λειτουργίας ενεργοποίησης (On) ή απενεργοποίησης (Off) του χρονοδιακόπτη του κλιματιστικού.
Settings (Ρυθμίσεις)	Ρύθμιση του ονόματος του δικτύου ή του κλιματιστικού.

- Ρυθμίστε τον τρόπο λειτουργίας του κλιματιστικού, πατώντας την καρτέλα [Mode] (Λειτουργία).




①	Κουμπί λειτουργίας (ON/OFF)	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του κλιματιστικού.
②	Mode (Λειτουργία)	Επιλογή των τρόπων λειτουργίας Auto, Cool, Dry, Fan ή Heat (Αυτόματη, Ψύξη, Αφύγρανση, Ανεμιστήρας ή Θέρμανση).
③	Επιθυμητή θερμοκρασία	Επιλογής της επιθυμητής θερμοκρασίας του κλιματιστικού.
④	Current temperature (Τρέχουσα θερμοκρασία)	Προβολή της τρέχουσας θερμοκρασίας του εσωτερικού χώρου.



Λειτουργία της εφαρμογής Smart APP

Ρύθμιση πρόσθετων λειτουργιών του κλιματιστικού




- ▶ Μπορείτε να ελέγξετε τις πρόσθετες λειτουργίες που υποστηρίζει το κλιματιστικό.
- ▶ Οι πρόσθετες λειτουργίες θα ενεργοποιηθούν ανάλογα με τις λειτουργίες του κλιματιστικού.

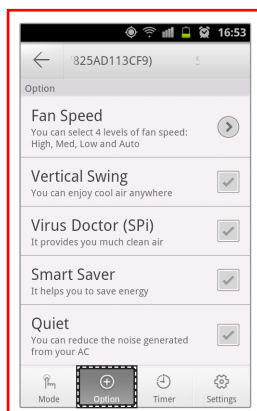

1. Πατήστε την καρτέλα [Option] (Επιλογές) στη βάση της οθόνης.
2. Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας ή τις πρόσθετες λειτουργίες που θέλετε.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** • Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε πρόσθετη λειτουργία, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του κάθε κλιματιστικού.

Ρύθμιση της λειτουργίας του χρονοδιακόπτη

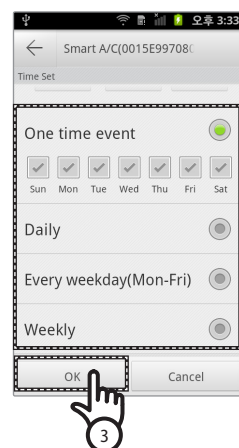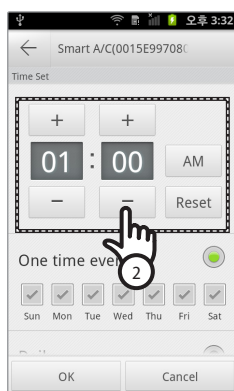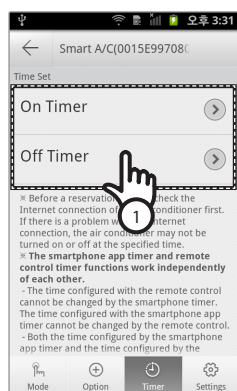


1. Αφού πατήσετε την καρτέλα [Timer] (Χρονοδιακόπτης) στη βάση της οθόνης, πατήστε την καρτέλα [On Timer] (Ενεργοποίηση χρονοδιακόπτη) ή [Off Timer] (Απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη).
 - Όταν θέλετε να ρυθμίσετε την ώρα ενεργοποίησης, πατήστε την καρτέλα [On Timer] (Ενεργοποίηση χρονοδιακόπτη) ή [Off Timer] (Απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη).
2. Πατήστε την καρτέλα [+], [-] ή [AM], [PM] (μ.μ.) για ρύθμιση της ώρας ενεργοποίησης ή της ώρας απενεργοποίησης.
3. Αφού ρυθμιστεί ο κύκλος επανάληψης, πατήστε την καρτέλα [OK].

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** • Η ώρα ενεργοποίησης και η ώρα απενεργοποίησης δεν μπορούν να οριστούν στην ίδια ώρα.





Πληροφορίες ρύθμισης του κλιματιστικού

- ▶ Αλλάξτε τις πληροφορίες του κλιματιστικού ή δείτε τις πληροφορίες έκδοσης της εφαρμογής, Άδειας ανοιχτού κώδικα (Open Source License) πατώντας την καρτέλα [Ρυθμίσεις].

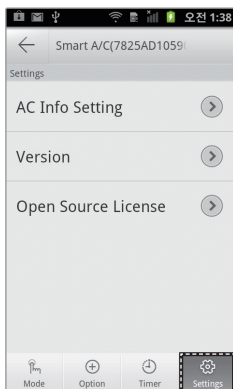



- ▶ Ορίστε το όνομα του κλιματιστικού πατώντας την καρτέλα [AC Info Setting] (Ρύθμιση πληροφοριών AC).

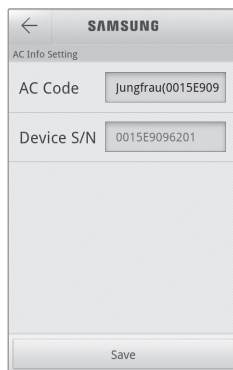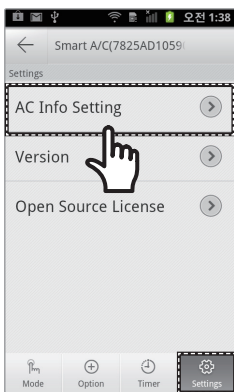





Λειτουργία της εφαρμογής Smart APP

- ▶ Ελέγξτε την έκδοση της εφαρμογής APP πατώντας την καρτέλα [Version] (Έκδοση).

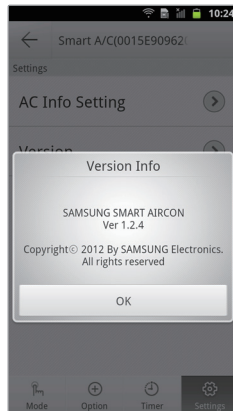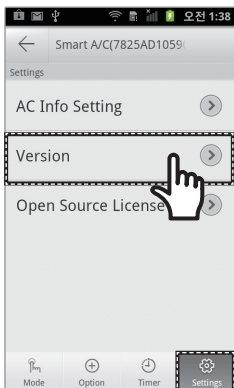

Πρόσβαση Out-of-home (Εκτός σπιτιού)

1. Πατήστε την καρτέλα [Out-of-home] (Εκτός σπιτιού).
2. Αφού εισαγάγετε το αναγνωριστικό ID και τον κωδικό πρόσβασης της διαδικτυακής τοποθεσίας Samsung smart appliance, πατήστε την καρτέλα [OK].
3. Ελέγξτε το κλιματιστικό σας εκτός σπιτιού.
 - Ο τρόπος λειτουργίας Out-of-home λειτουργεί όπως και η "Προσέλαση In-home" (ανατρέξτε στη σελ. 12).

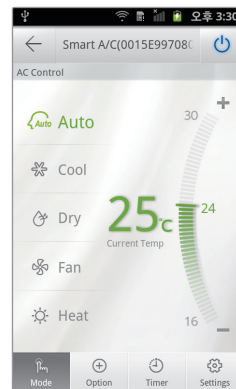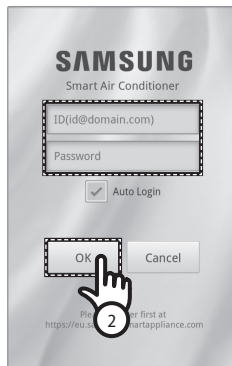

- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Out-of-home θα πρέπει να συνδεθείτε. Εισαγάγετε το αναγνωριστικό ID και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιήσατε για να εγγράψετε τη δικτυακή υπηρεσία. Εάν δεν έχετε εγγραφεί ως μέλος, εγγραφείτε και εγγράψτε το κλιματιστικό σας στη διαδικτυακή διεύθυνση <http://global.samsungsmartappliance.com>.
- Όταν έχετε πρόσβαση στο κλιματιστικό με τη λειτουργία Out-of-home, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πρόσθετες λειτουργίες του.





Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προτού καλέσετε το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, ελέγξτε τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα.

Σημείο ελέγχου		Λύση
Κλιματιστικό δεν εντοπίζει την εφαρμογή Smart A/C.	Ελέγξτε εάν το Wi-Fi του Smart phone είναι ενεργοποιημένο.	Ενεργοποιήστε τη σύνδεση Wi-Fi του Smart phone.
	Ελέγξτε εάν το Smart phone και το κλιματιστικό είναι συνδεδεμένα σε διαφορετικούς ασύρματους δρομολογητές.	Το Smart phone και το κλιματιστικό θα πρέπει να είναι συνδεδεμένα στον ίδιο ασύρματο δρομολογητή.
	Ελέγξτε εάν η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi () στην υπομονάδα Wi-Fi είναι αναμμένη.	Ελέγξτε εάν το κλιματιστικό είναι σωστά συνδεδεμένο σε έναν ασύρματο δρομολογητή.
Το Smart phone είναι συνδεδεμένο στο κλιματιστικό σωστά, αλλά δεν λειτουργεί.		Επανεκκινήστε την εφαρμογή Smart A/C ή επανασυνδέστε το Smart phone με τον ασύρματο δρομολογητή.
Όταν επιλέγετε λειτουργία In-home (Στο σπίτι) της εφαρμογής Smart A/C, αναζητούνται πολλαπλές συσκευές.		Επιλέξτε από τη λίστα το κλιματιστικό του οποίου ο αριθμός συσκευής είναι ο ίδιος με το δικό σας κλιματιστικό.
Δεν έχω αναγνωριστικό ID και κωδικό πρόσβασης για σύνδεση στη λειτουργία Out-of-home της εφαρμογής Smart A/C.		Κάντε εγγραφή στη διαδικτυακή τοποθεσία Samsung smart appliance (http://global.samsungsmartappliance.com) και εγγράψτε το κλιματιστικό σας.
Η Out-of-home (Εκτός σπιτιού) λειτουργία της εφαρμογής Smart A/C δεν λειτουργεί.	Ελέγξτε εάν η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi () στην υπομονάδα Wi-Fi είναι αναμμένη.	Ελέγξτε εάν το κλιματιστικό είναι συνδεδεμένο στον ασύρματο δρομολογητή.
	Ελέγξτε εάν η λυχνία Wi-Fi () στην υπομονάδα Wi-Fi αναβοσβήνει σε διαστήματα των 3 δευτ.	Ελέγξτε εάν ο ασύρματος δρομολογητής είναι συνδεδεμένος σωστά στο Διαδίκτυο.